

# **OPENSWIM PRO**

Guía de usuario

S710

# Contenido

## DESCARGUE LA APP DE SHOKZ

### CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares .....	05
Encendido/Apagado .....	06
Emparejar .....	07
Cómo llevar los auriculares .....	08
Volumen .....	09
Botón multifunción .....	10
Más funciones .....	11
Cambiar entre el modo Bluetooth y MP3 .....	12
Transferir archivos .....	13
Cambiar el orden de reproducción de música MP3 .....	15
Comprobar el estado de la batería .....	16

### FUNCIONES ADICIONALES

Modos de ecualización .....	18
Cambio del modo EQ .....	19
Emparejamiento multipunto .....	20
Desactivar el emparejamiento multipunto .....	26
Cambio de idioma .....	28
Restaurar la configuración de fábrica .....	31

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga .....	34
Garantía .....	35

# Contenido

**CONTENIDO DE LA CAJA** ..... 36

# Descargue la app de Shokz



## Shokz


La Shokz App te permite cambiar entre los modos Bluetooth y MP3, administrar el emparejamiento multipunto, actualizar el firmware, cambiar los modos de ecualización, cambiar el orden de reproducción de música MP3 y más. Descarga la aplicación ahora para disfrutar de una experiencia de audio sencilla y perfecta.

\* Solo disponible para determinadas regiones. Consulte [userguide.shokz.net/openswimpro](http://userguide.shokz.net/openswimpro) para obtener más información.


Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Google Play, el logotipo de Google Play y Android son marcas comerciales de Google LLC.

# **Cómo funciona**

# Controles de los auriculares

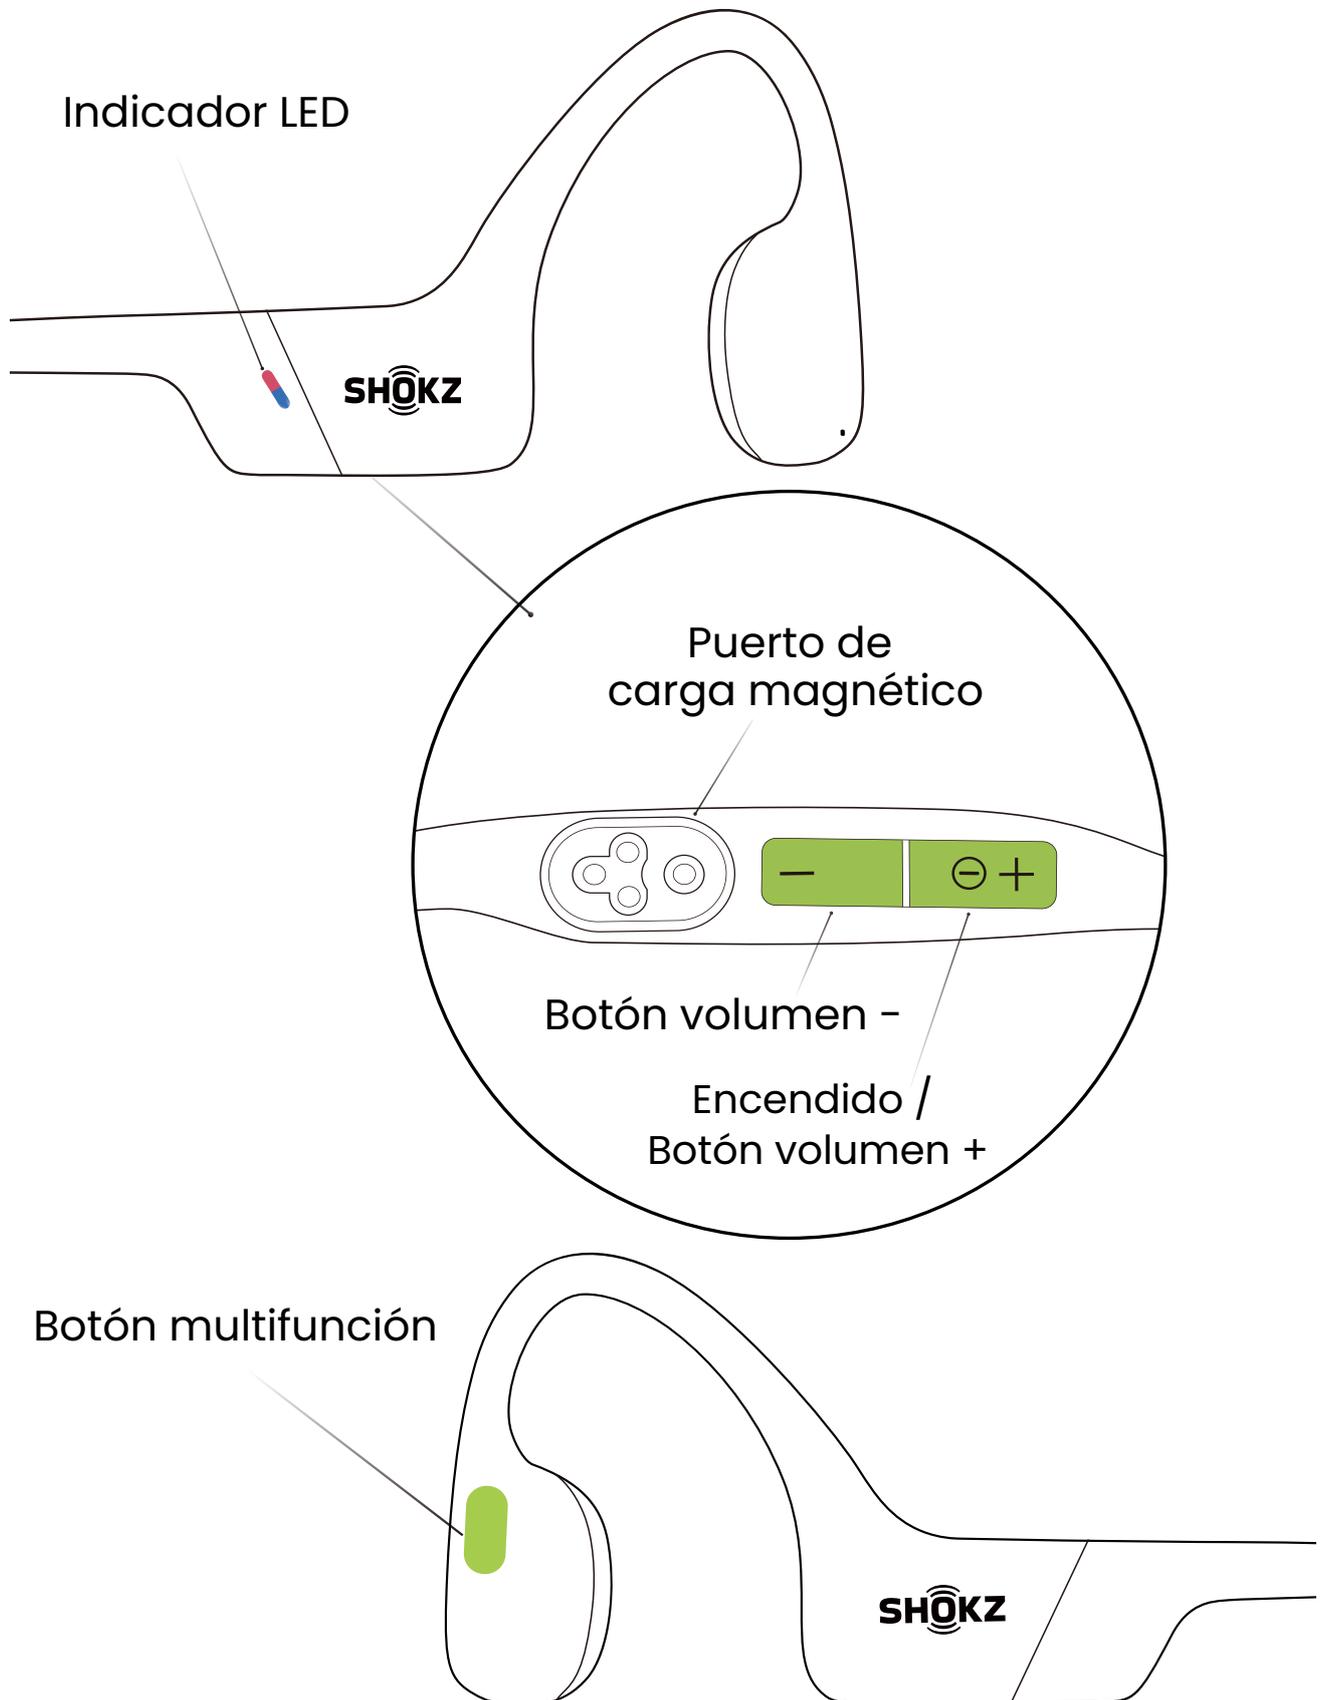

# Encendido/Apagado

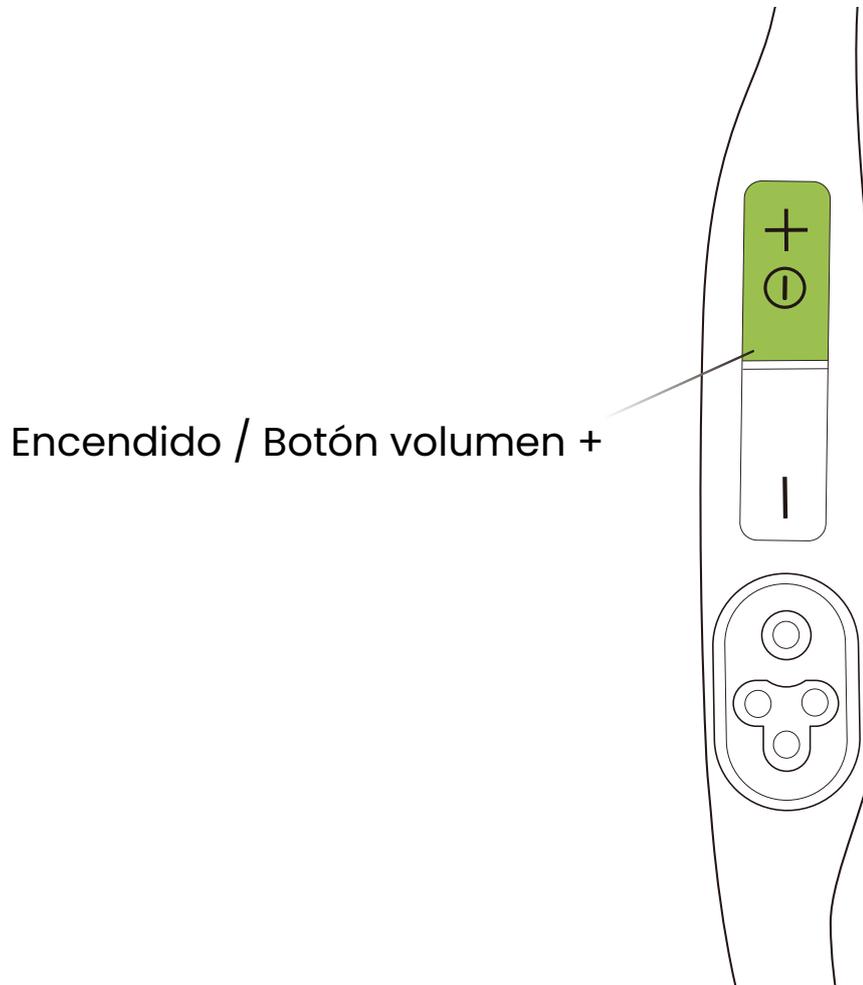

Encendido / Botón volumen +

## **Encienda los auriculares:**

Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul.


\* En este momento se escuchará un tono de encendido.

## **Apague los auriculares:**


Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

\* En este momento se escuchará un tono de apagado.

# Emparejar

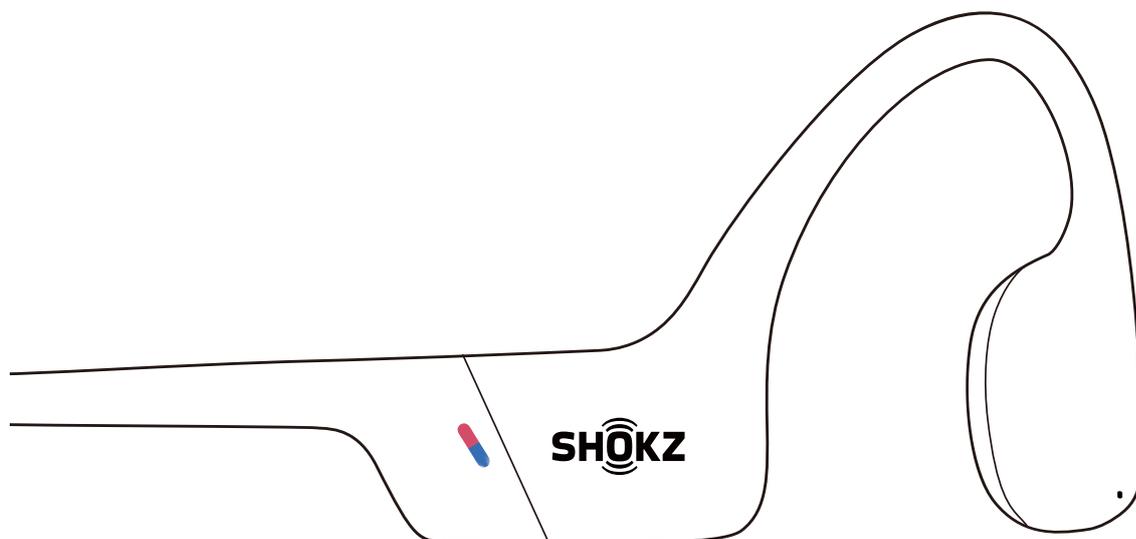


1. Empieza con OpenSwim Pro apagado.
2. Mantén pulsado el botón de Volumen+ durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

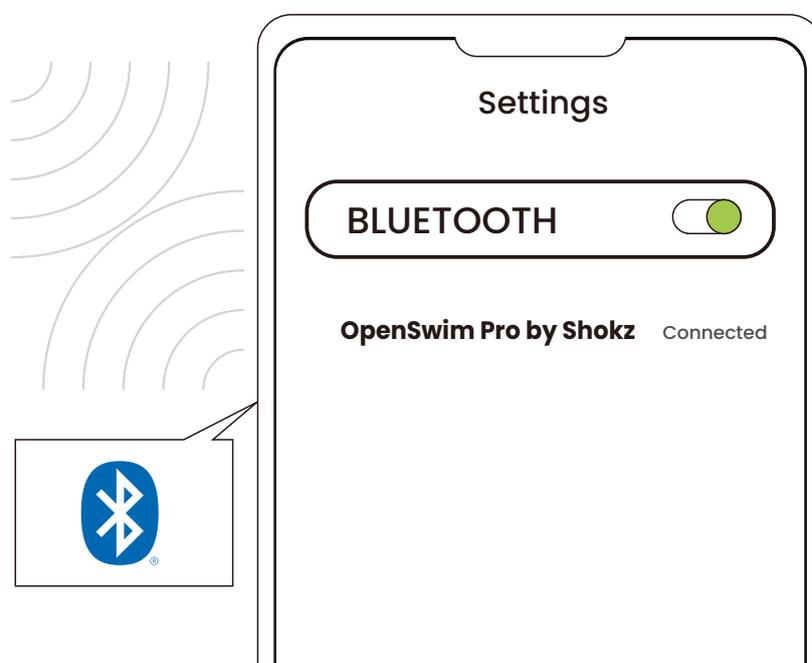

3. Abre los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo y selecciona "OpenSwim Pro by Shokz". Una vez que tu dispositivo confirme el emparejamiento, estará todo listo.

# Cómo llevar los auriculares

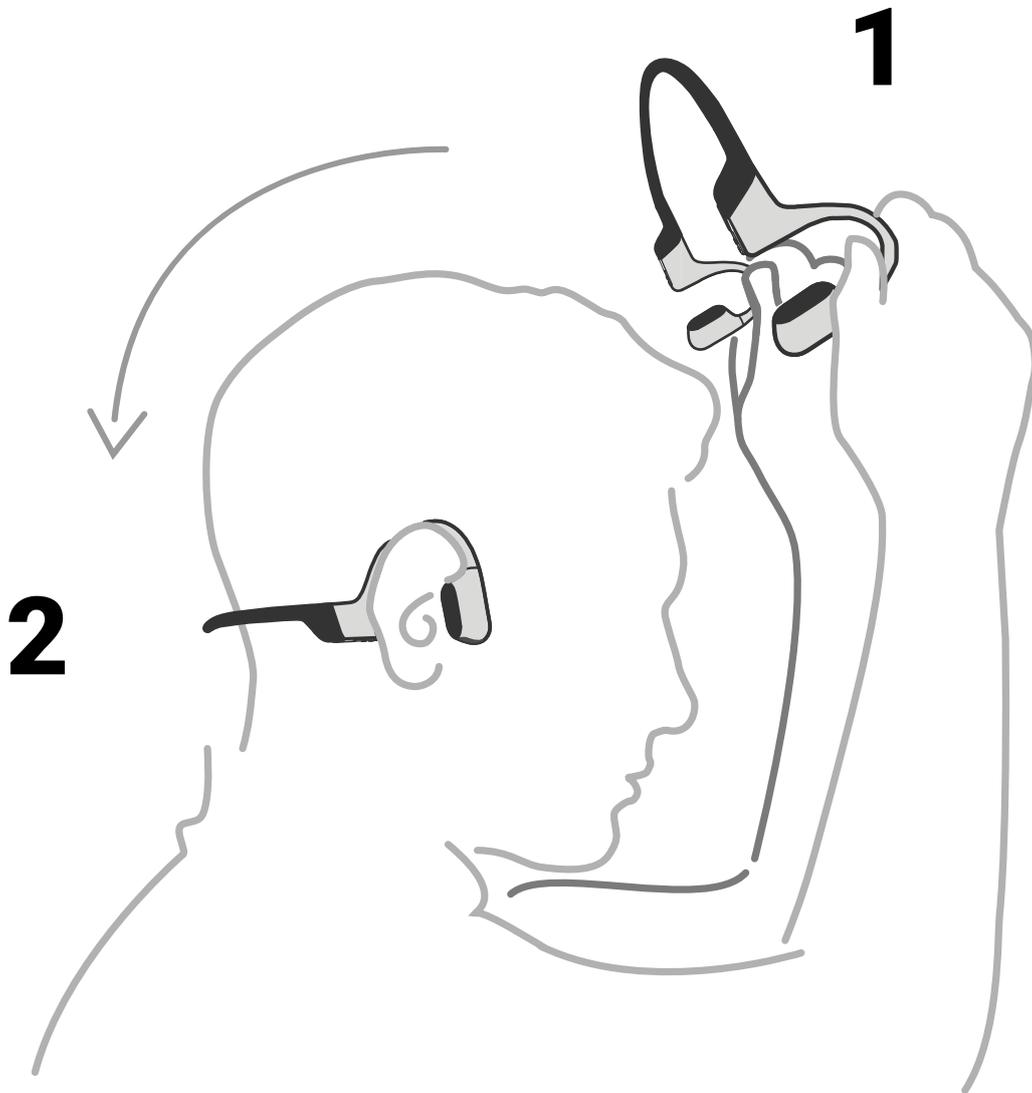


**Coja los auriculares, coloque la parte posterior en la base de su cuello, posicione los earhooks sobre sus orejas y, ¡disfrute de la música!**

\* El uso incorrecto de los auriculares puede causarle molestias. Los transductores deben estar sobre sus oídos.

# Volumen



Utilice los controles de volumen mientras la música se reproduce.

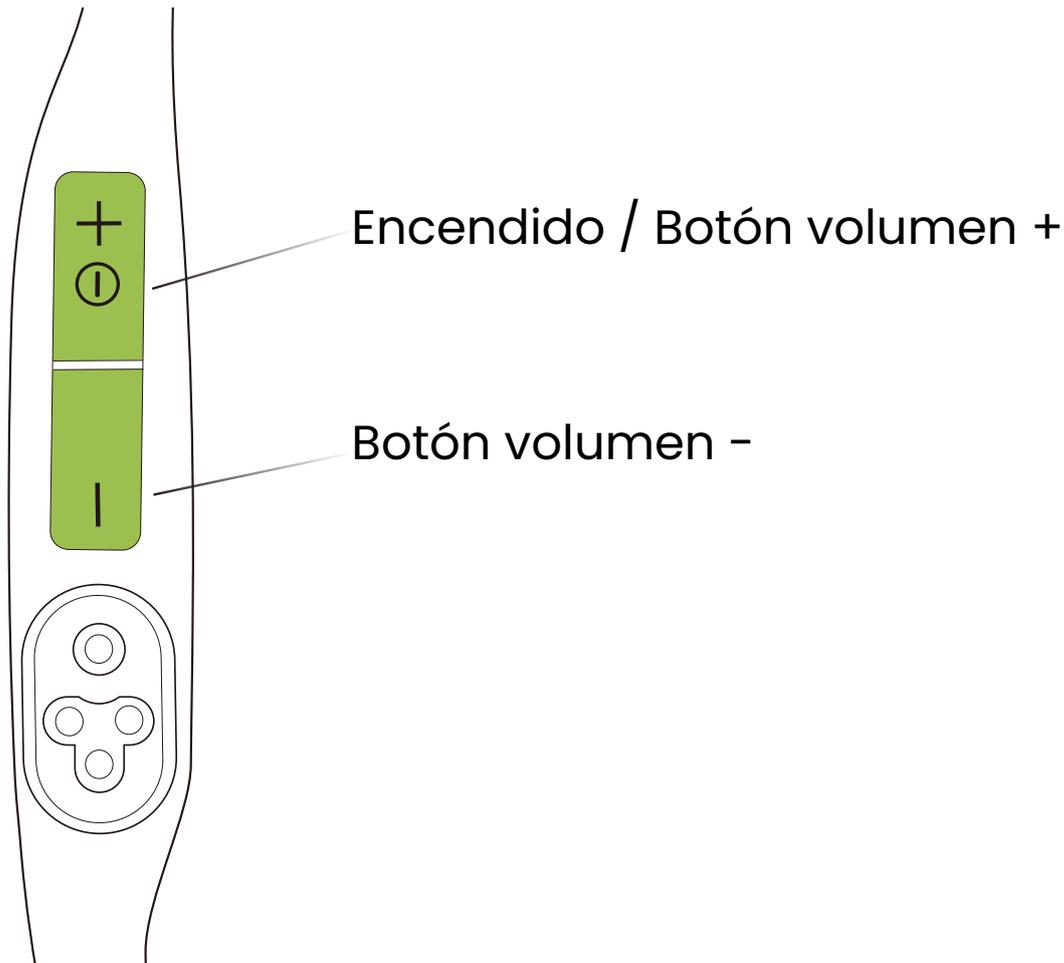

## Cómo cambiar el volumen:


Mientras suena la música, ajuste el volumen de los auriculares presionando el botón volumen + o el botón volumen -.

\* Sonará un "beep" cuando el volumen esté al máximo.



\* El hecho de utilizar auriculares a un volumen muy alto puede afectar a su audición, y el audio además se distorsionará.

# Botón multifunción

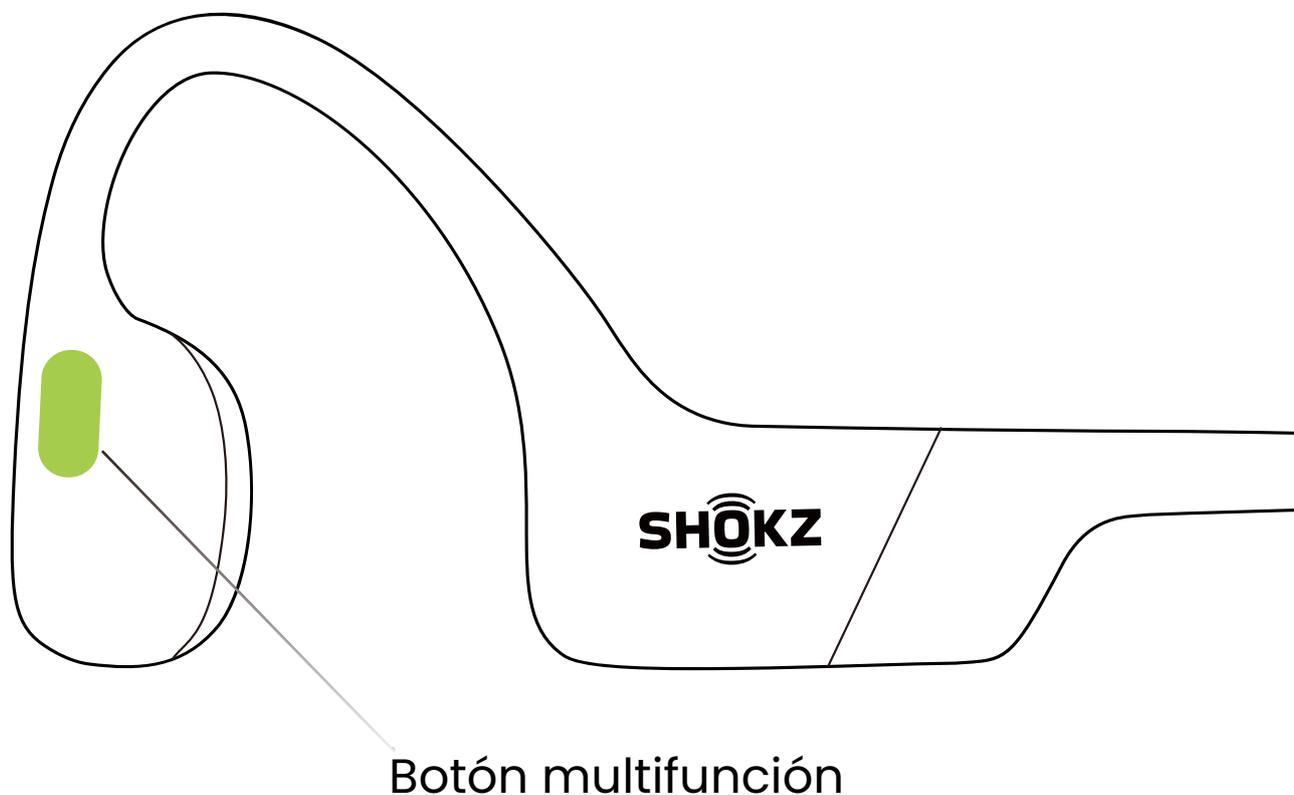

▶|| Reproducir / Pausar la música: ●  
Un clic

⏭ Siguiete canción: ● ●  
Doble clic mientras la música se reproduce

⏮ Canción anterior: ● ● ●  
Triple clic mientras la música se reproduce

📞 Responder una llamada: ●  
Un clic

📞 Finalizar una llamada: ●  
Un clic


# Más funciones\*

Asistente de voz del dispositivo	Mantén pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
Responder llamada	Haz clic en el botón multifunción una vez
Finalizar llamada	Haz clic en el botón multifunción una vez
Rechazar una llamada	Mantén pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
Responder una segunda llamada y finalizar la llamada actual	Mantén pulsado el botón multifunción durante 2 segundos cuando entre la segunda llamada
Silenciar una llamada	Mantenga pulsado el botón Volumen + y el botón Volumen - simultáneamente durante 2 segundos durante una llamada
Cancelar el silencio de una llamada	Mantén pulsado el botón Volumen + y el botón Volumen - simultáneamente durante 2 segundos durante una llamada
Cambiar el idioma	Haz doble clic en el botón multifunción mientras está en estado de emparejamiento (las luces roja y azul parpadean alternativamente)

\* Solo aplicable para recibir llamadas telefónicas, no llamadas en línea.

\* También puedes redefinir algunos de los botones en la Shokz App.


# Cambiar entre el modo Bluetooth y MP3

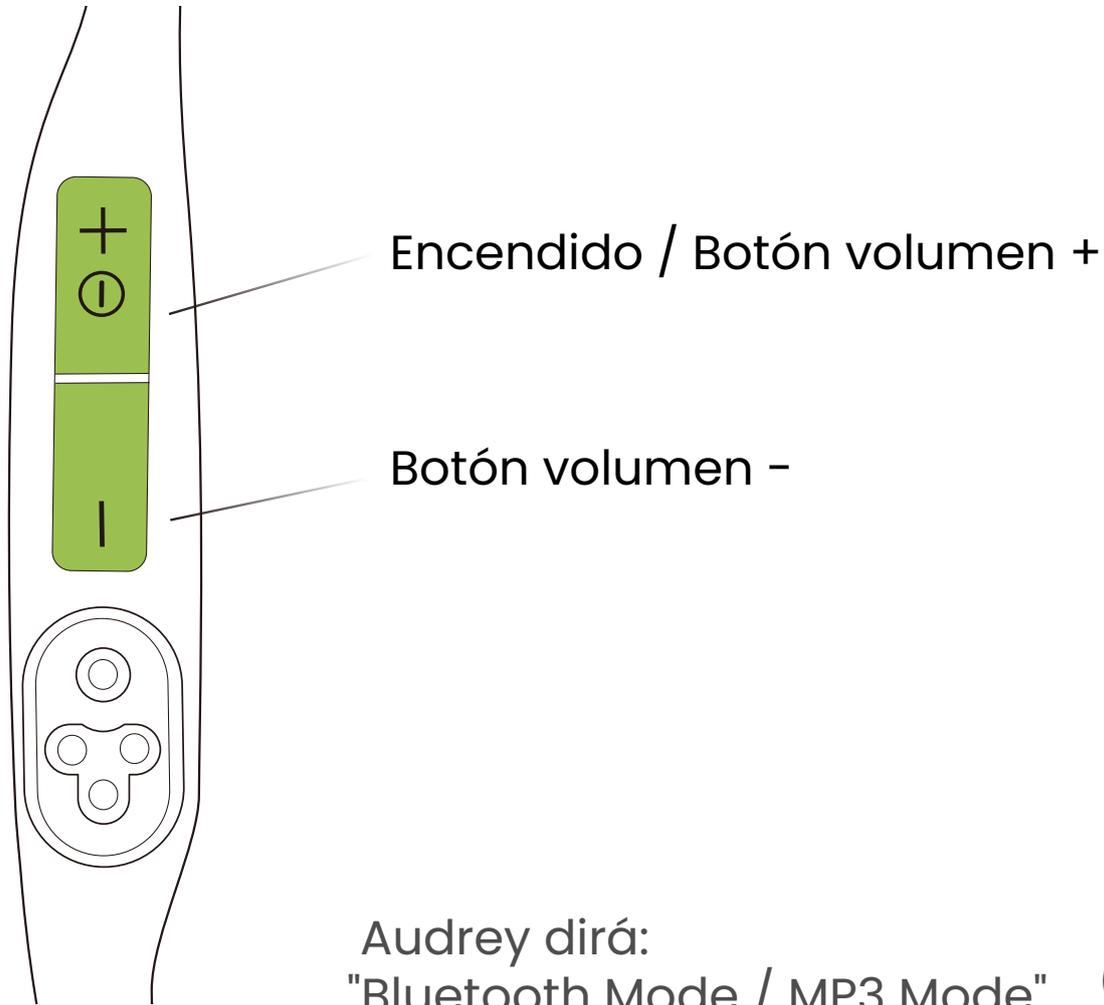

Mantén pulsado el botón Volumen + y el botón Volumen - durante 2 segundos hasta que escuches el tono de aviso.

\* También puedes usar la Shokz App para cambiar fácilmente entre los modos Bluetooth/MP3 o redefinir los botones.

# Transferir archivos

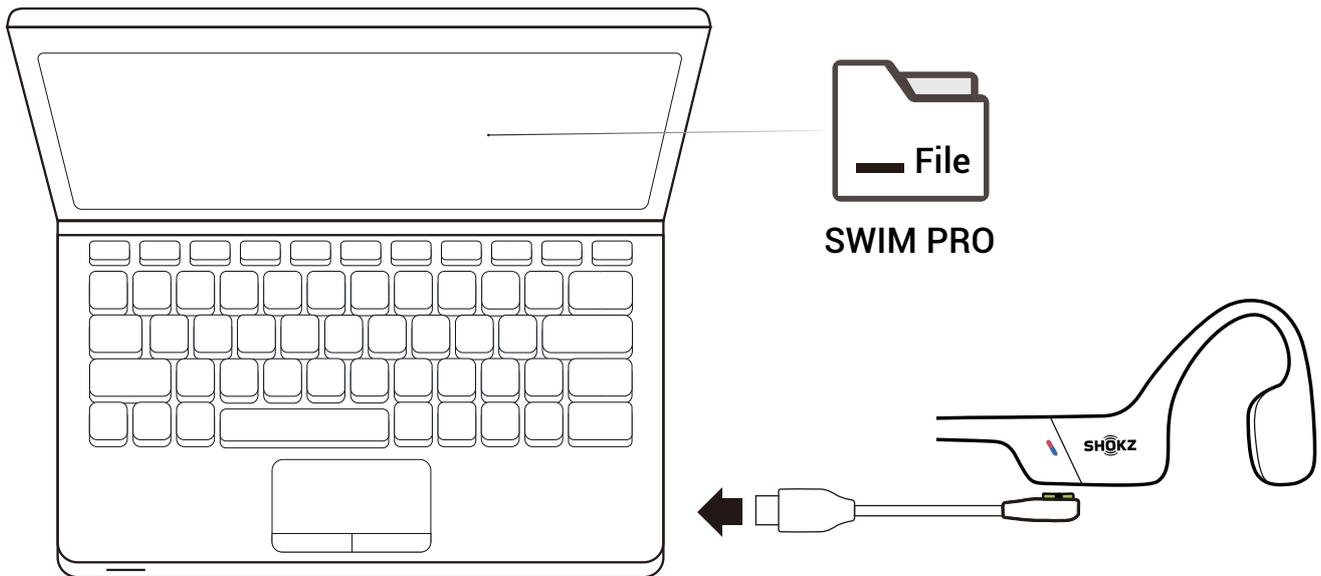


1. Conecta OpenSwim Pro a tu ordenador mediante el cable magnético provisto en el paquete.
2. Aparecerá un disco de controlador llamado "SWIM PRO" en tu ordenador. Abre el disco "SWIM PRO" en tu ordenador.
3. Importa los archivos de audio (canciones, audiolibros o carpetas) al disco "SWIM PRO".
4. Una vez que se complete la transferencia de los archivos, retira el disco "SWIM PRO" del ordenador.

\* No fuerces una interrupción durante la transferencia de archivos, ya que podría causar daños al producto.

\* Los siguientes formatos de archivos musicales son actualmente compatibles con OpenSwim Pro:

Observaciones	de la tasa de muestreo	de la tasa de bits	del formato
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Se admite una profundidad de bits de hasta 24 bits.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	No se admiten WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice o cifrado. Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Se admite una profundidad de bits de hasta 24 bits.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Solo formato rápido/normal. Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits.

# Cambiar el orden de reproducción de música MP3

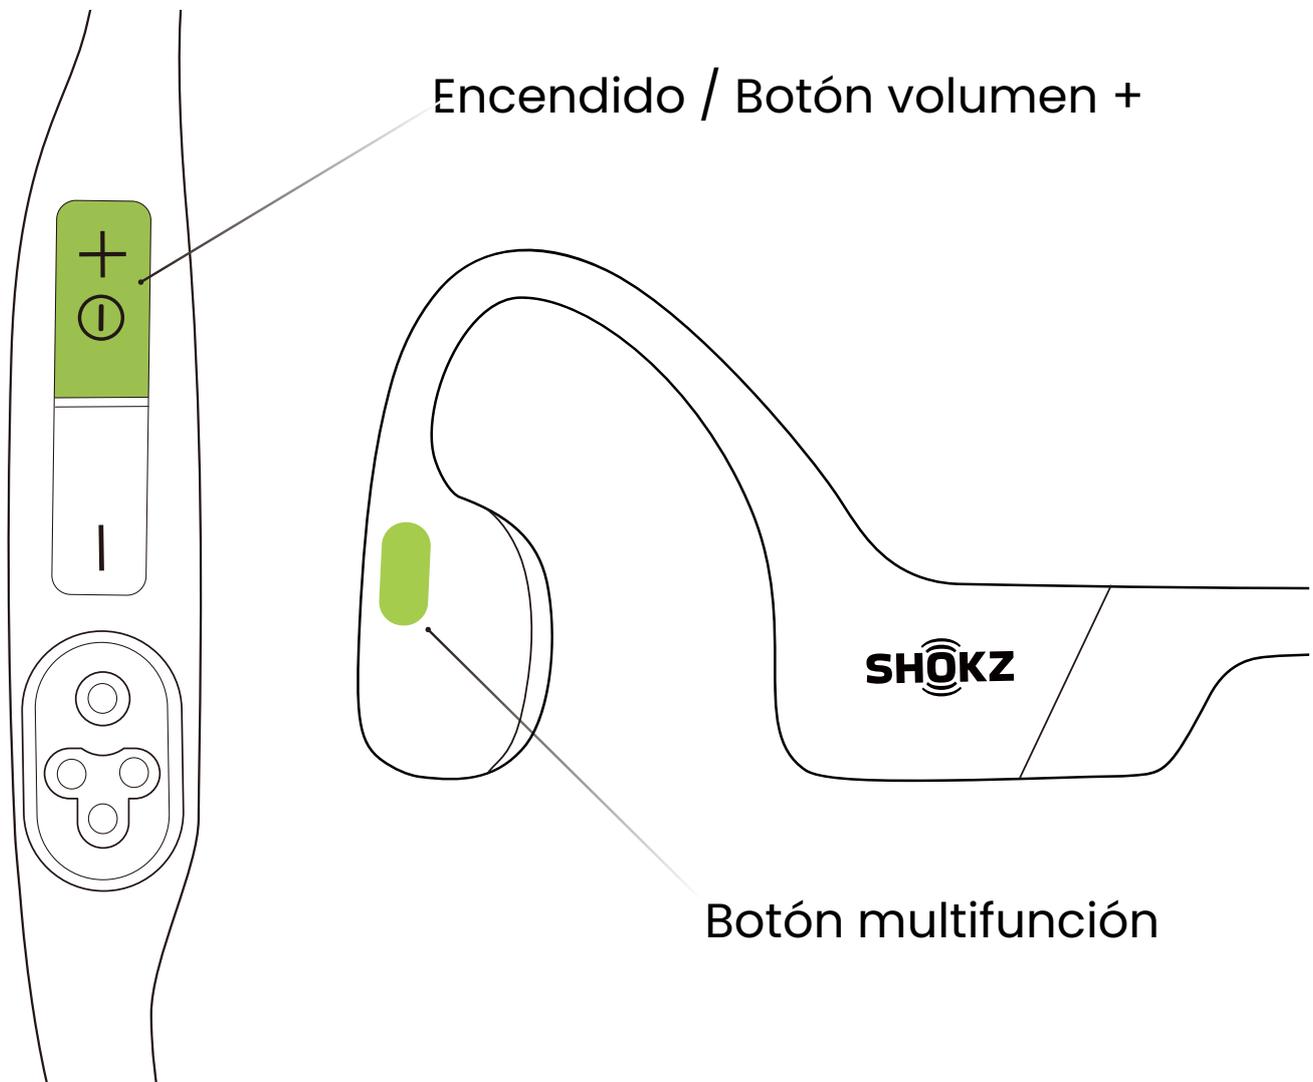

Audrey dirá:  
"Normal / Shuffle/ Repeat "




Mantén pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + durante 2 segundos en modo MP3 hasta que escuche el tono de aviso.

\* También puedes usar la Shokz App para cambiar fácilmente el orden de reproducción de música MP3.

# Comprobar el estado de la batería



Utilice los controles mientras el audio no está en reproducción

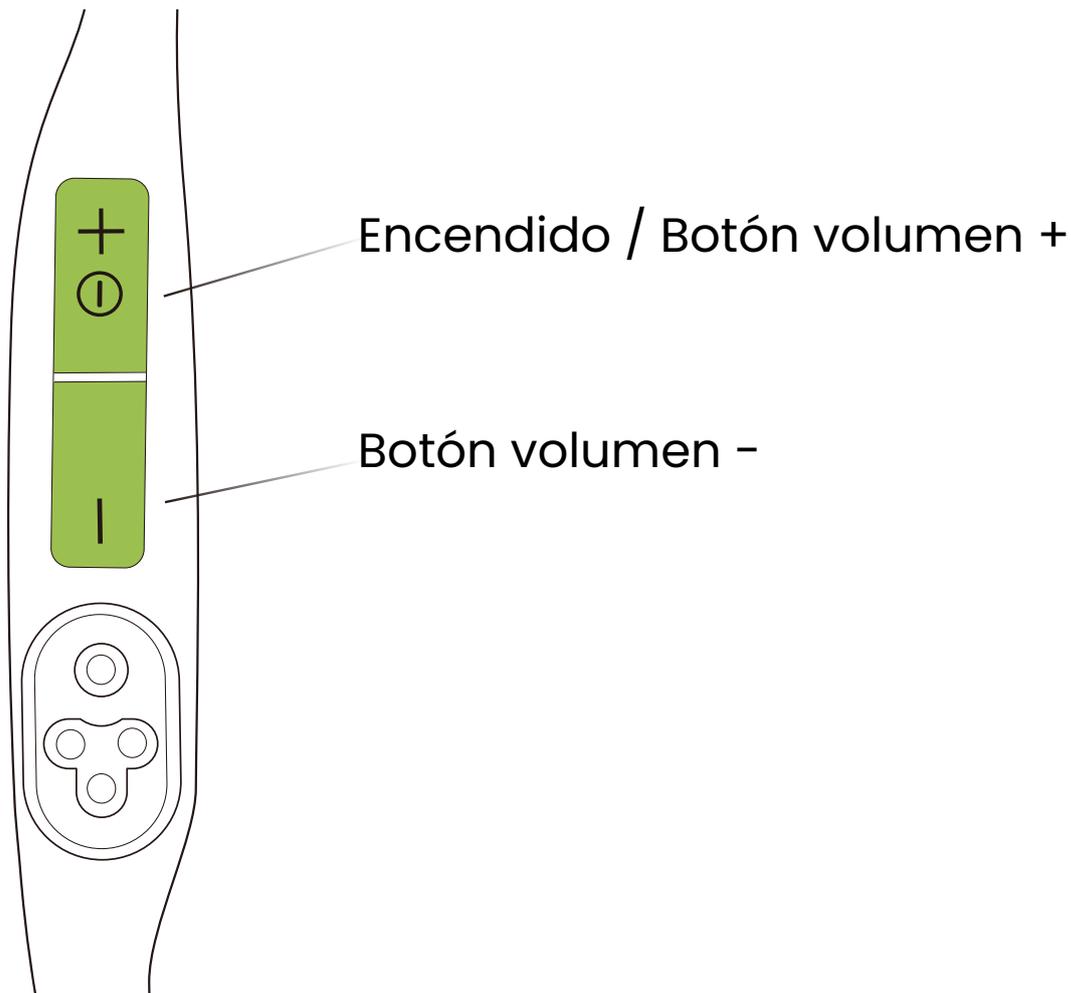

## Cómo comprobar el estado de la batería:

Haga clic en el botón volumen + o en el botón volumen - mientras la música está en pausa, Audrey le dirá el estado de la batería: \* "Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me"

# **Funciones adicionales**

# Modos de ecualización

Hay dos modos de 2 EQ en modo Bluetooth:



Modo Standard:  
Frecuencia equilibrada  
para escuchar música




Modo Vocal Booster:  
Mejora las frecuencias  
intermedias para audiolibros,  
podcasts, etc

Hay dos modos de 2 EQ en modo MP3:



Modo estándar:  
Banda de frecuencia  
equilibrada para  
escenarios no subacuáticos

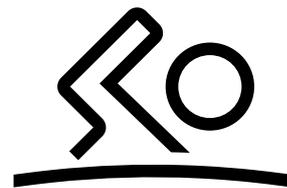


Modo de natación:  
Especialmente diseñado para  
nadar. Te recomendamos que  
actives este modo mientras  
nadas y lo uses con tapones  
para los oídos

# Cambio del modo EQ



Utilice los controles mientras la música está sonando

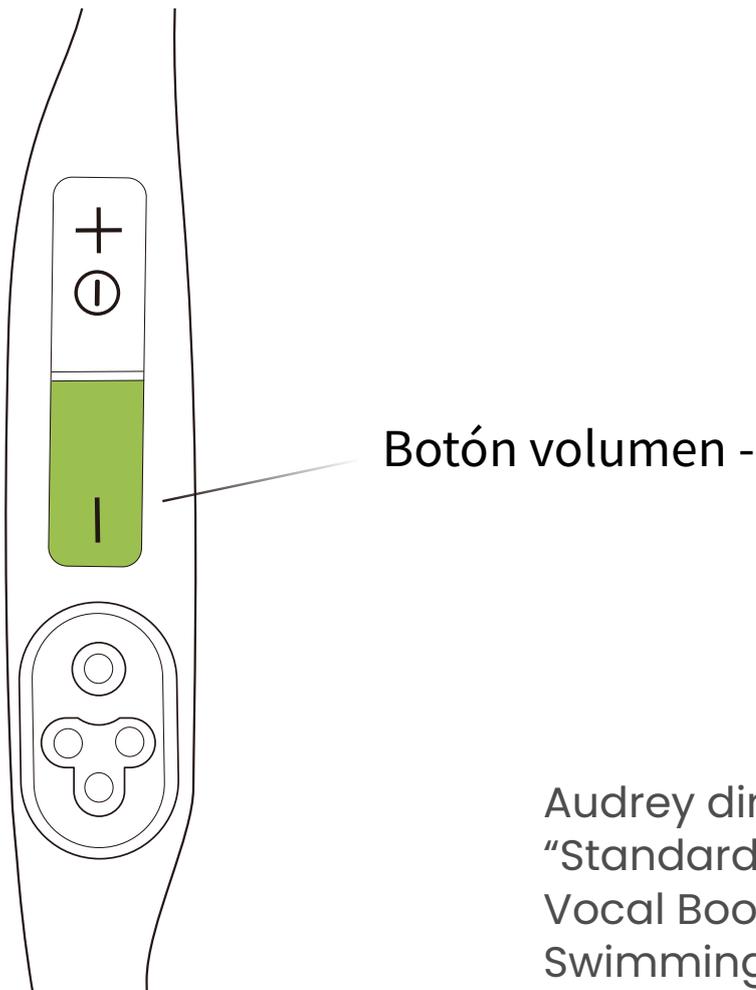


Audrey dirá:  
 "Standard Mode/  
 Vocal Booster Mode/  
 Swimming Mode"

## Cómo cambiar el modo EQ:

Mantén pulsado el botón Volumen - durante 2 segundos mientras se reproduce música hasta que escuches el tono de aviso.

\* También puede usar la aplicación Shokz para cambiar el modo EQ.


# Emparejamiento multipunto

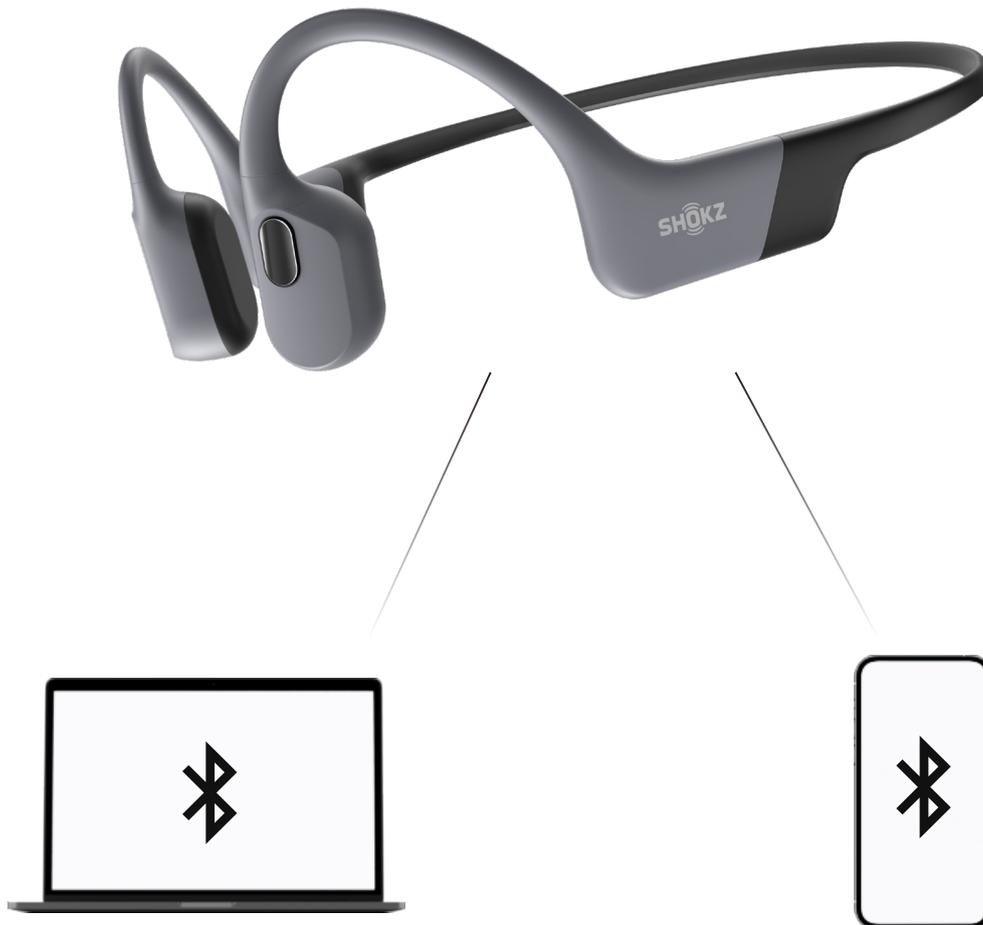

## Emparejar dos dispositivos

Cambie sin dificultad de un dispositivo a otro con el emparejamiento multipunto.


- OFF** Utilice los controles con los auriculares apagados

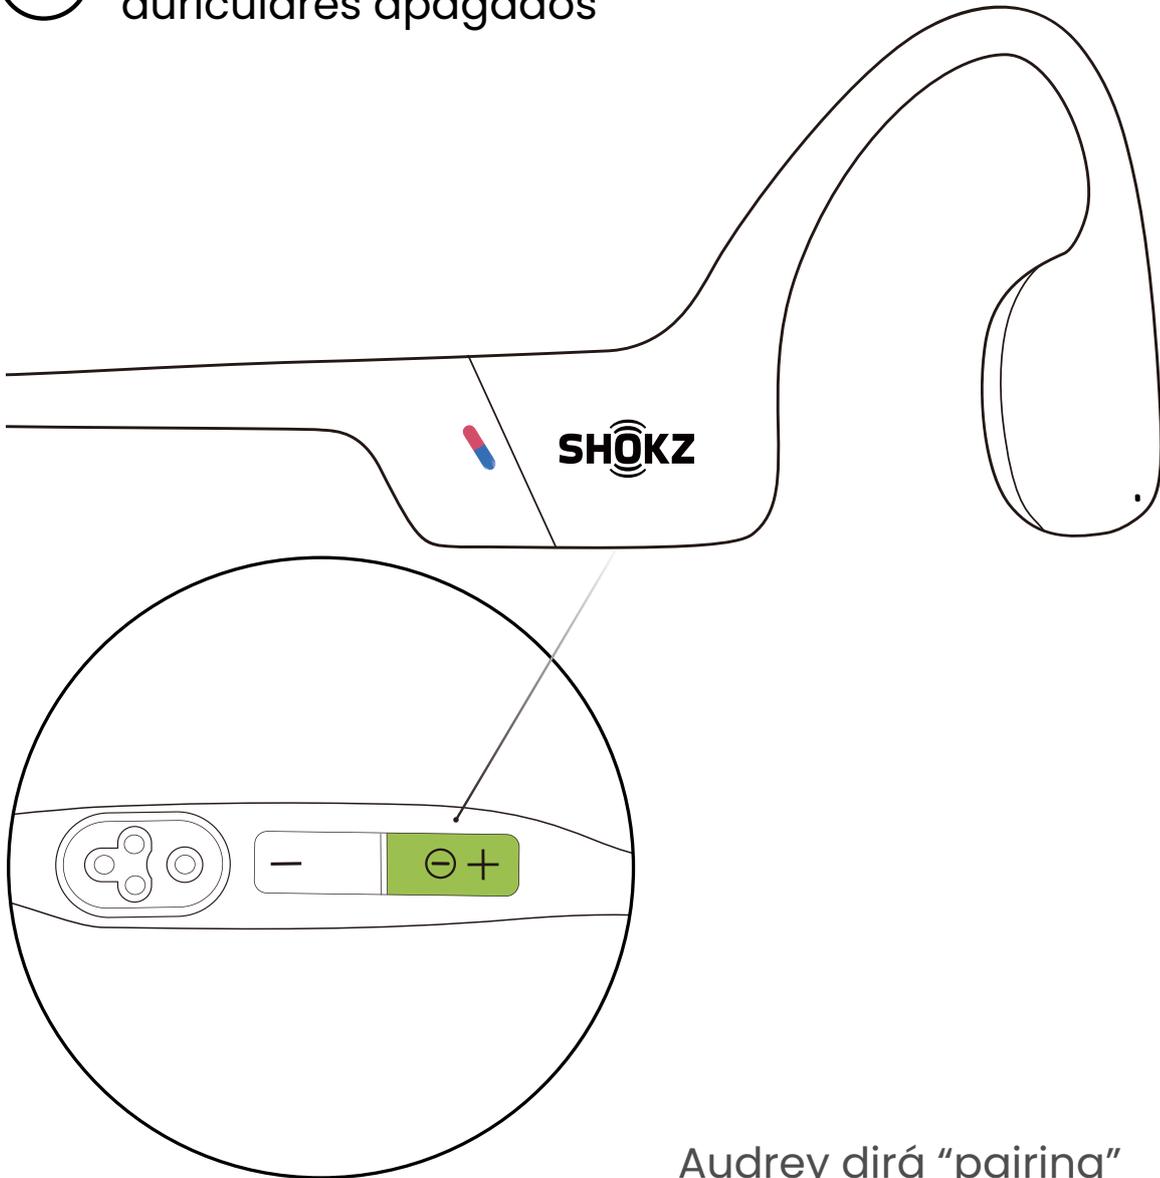


Audrey dirá "pairing"



1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

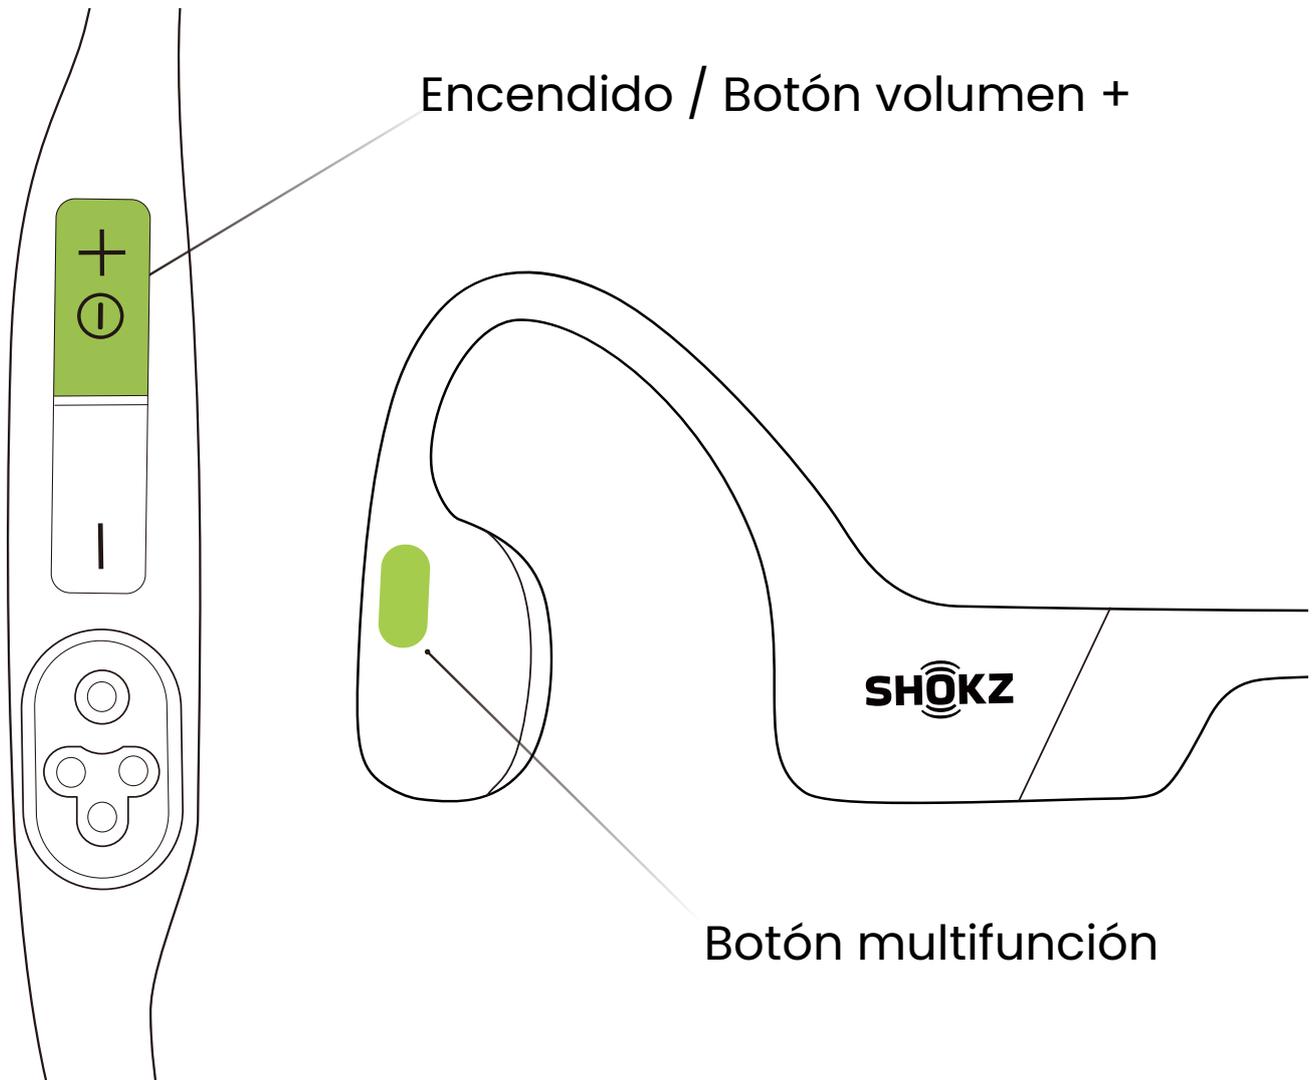

3. Mantén pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + hasta que escuches un pitido.

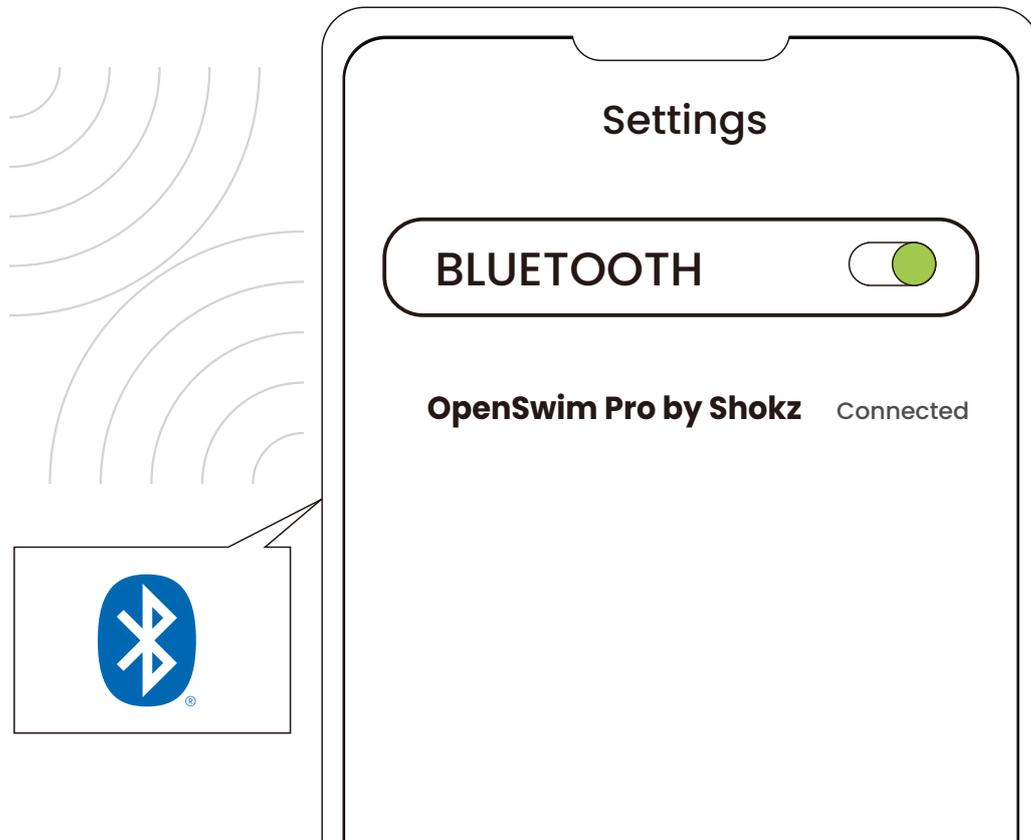


## Primer dispositivo

4. Abra el menú de Bluetooth® del primer dispositivo y seleccione "OpenSwim Pro by Shokz".

\* El emparejamiento se completa cuando el primer dispositivo muestra que el emparejamiento se ha llevado a cabo correctamente.

5. Apague sus auriculares.

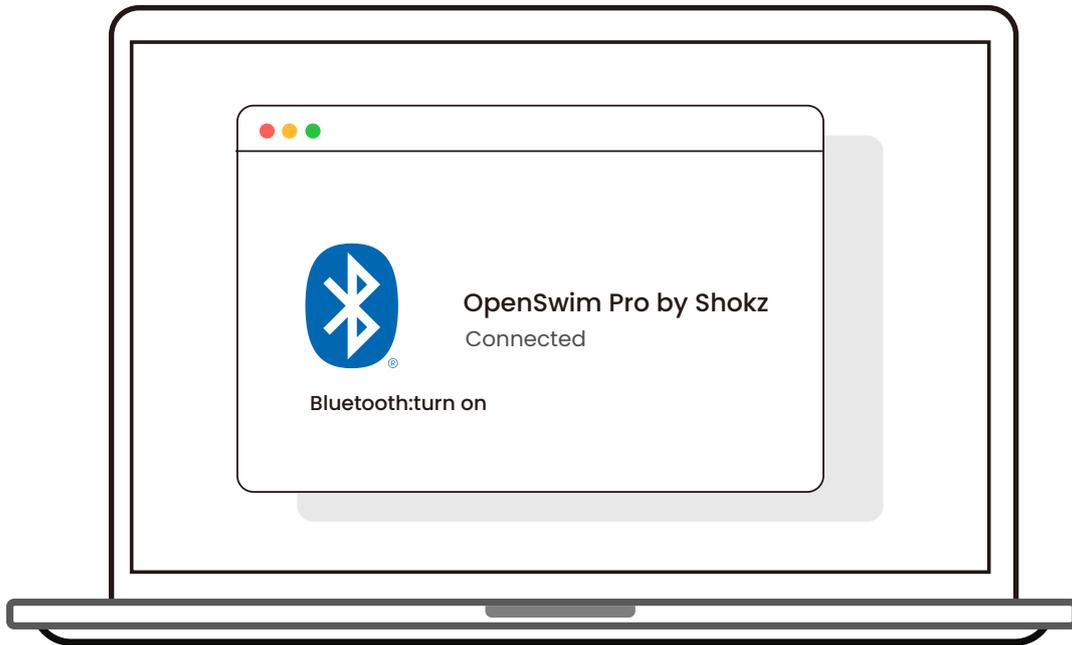

## Segundo dispositivo

6. Vuelva a entrar en el modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

7. Abra el menú de Bluetooth® del segundo dispositivo y seleccione "OpenSwim Pro by Shokz".

\* El emparejamiento se completa cuando el segundo dispositivo muestra que el emparejamiento se ha llevado a cabo correctamente.

8. Apague sus auriculares.




9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.

\* También puedes utilizar la Shokz App para administrar fácilmente el emparejamiento multipunto.

# Desactivar el emparejamiento multipunto


**OFF** Utilice los controles con los auriculares apagados

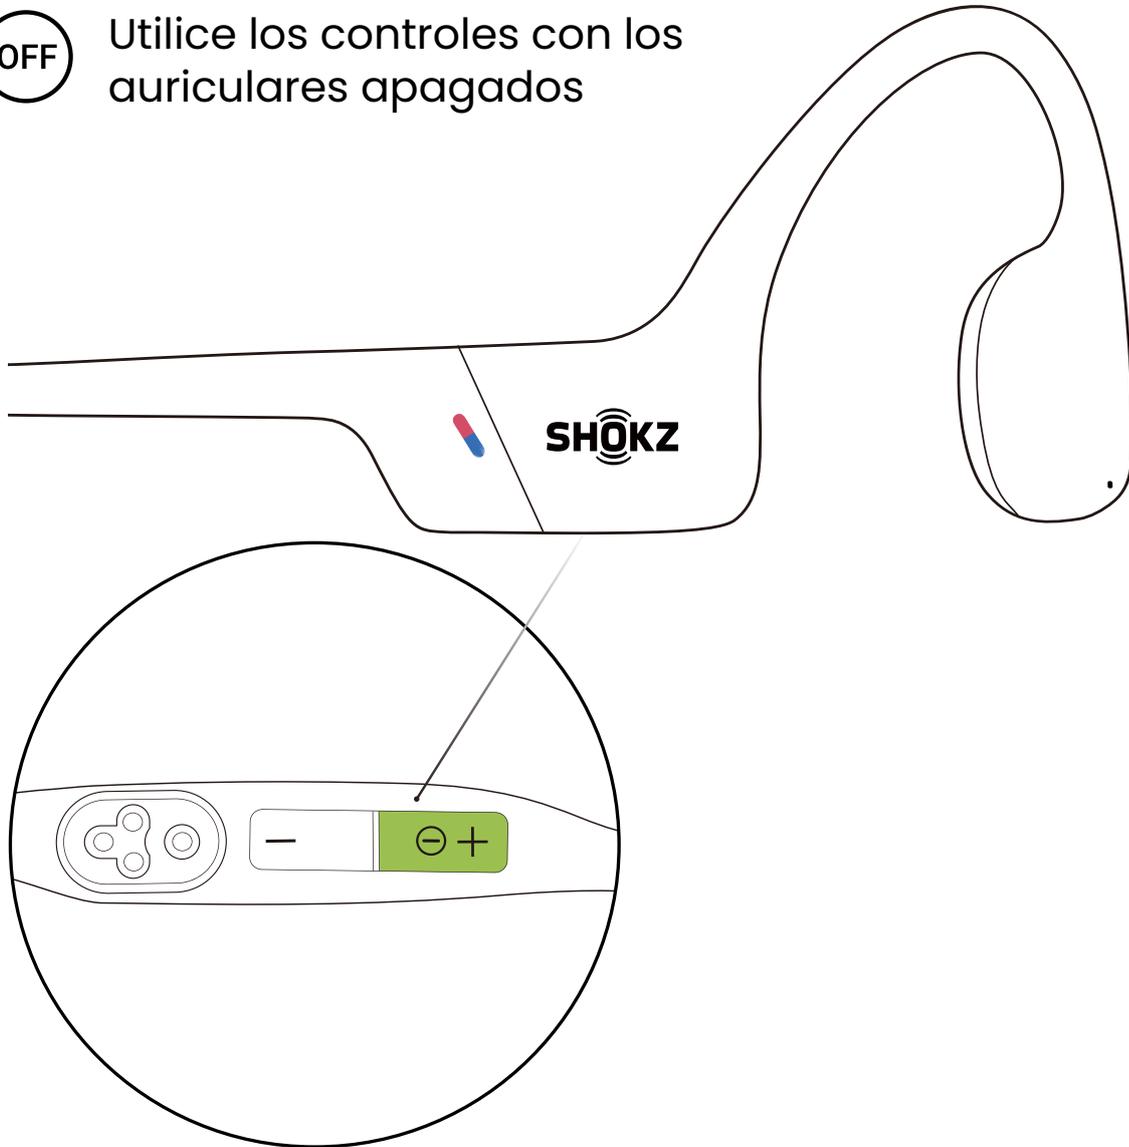

Audrey dirá "pairing"



1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

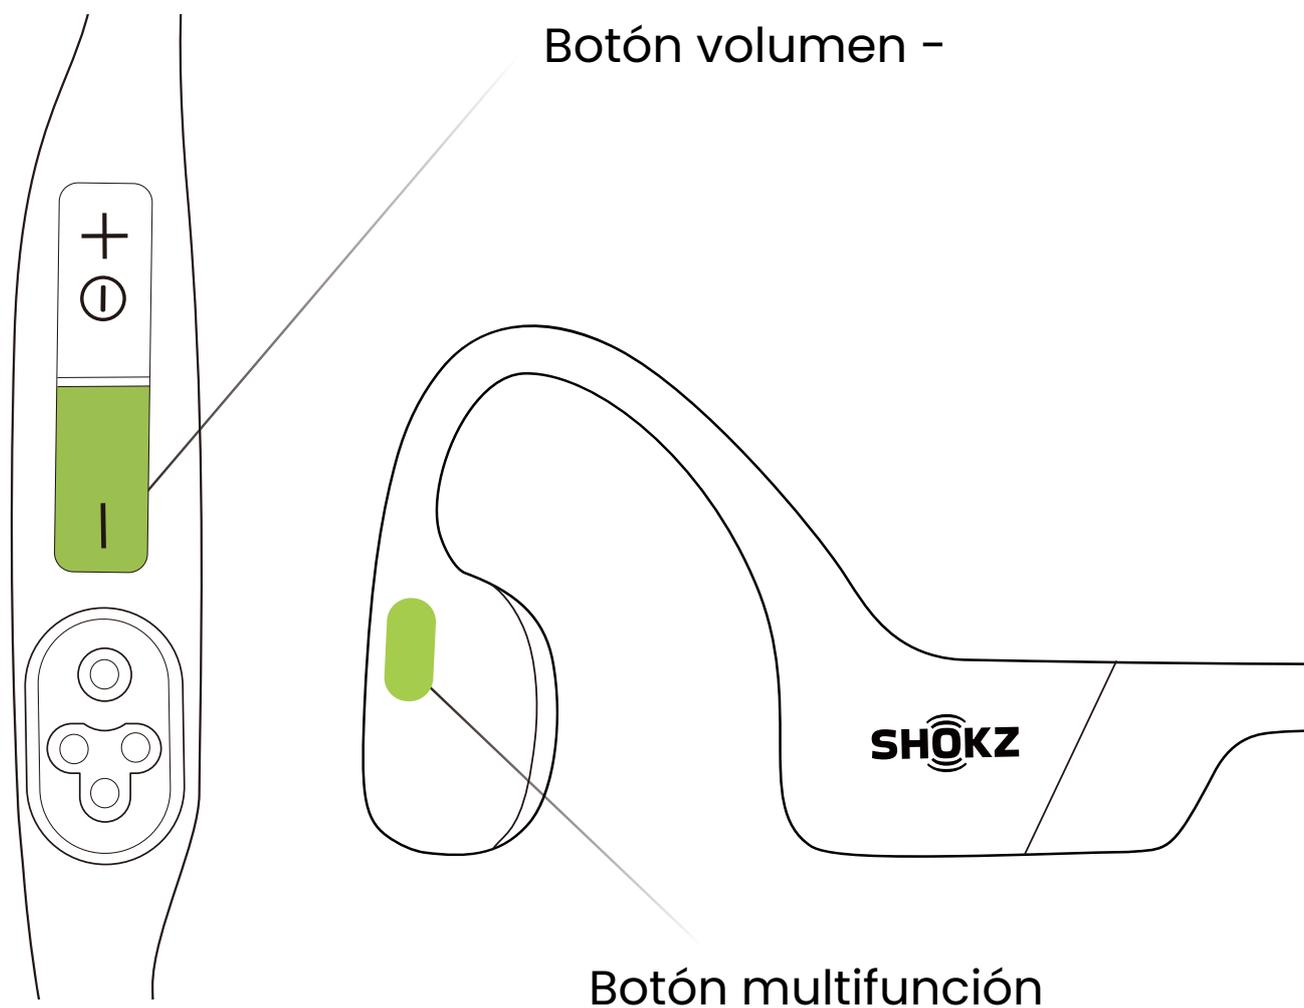

3. Mantén pulsado el botón multifunción y el botón Volumen - hasta que escuches un pitido.

\* También puedes utilizar la Shokz App para administrar fácilmente el emparejamiento multipunto.

# Cambio de idioma

Sus auriculares tienen cuatro idiomas integrados: chino, inglés, japonés y coreano.


**OFF** Siga las instrucciones una vez los auriculares estén apagados.




Audrey dirá "pairing"



1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

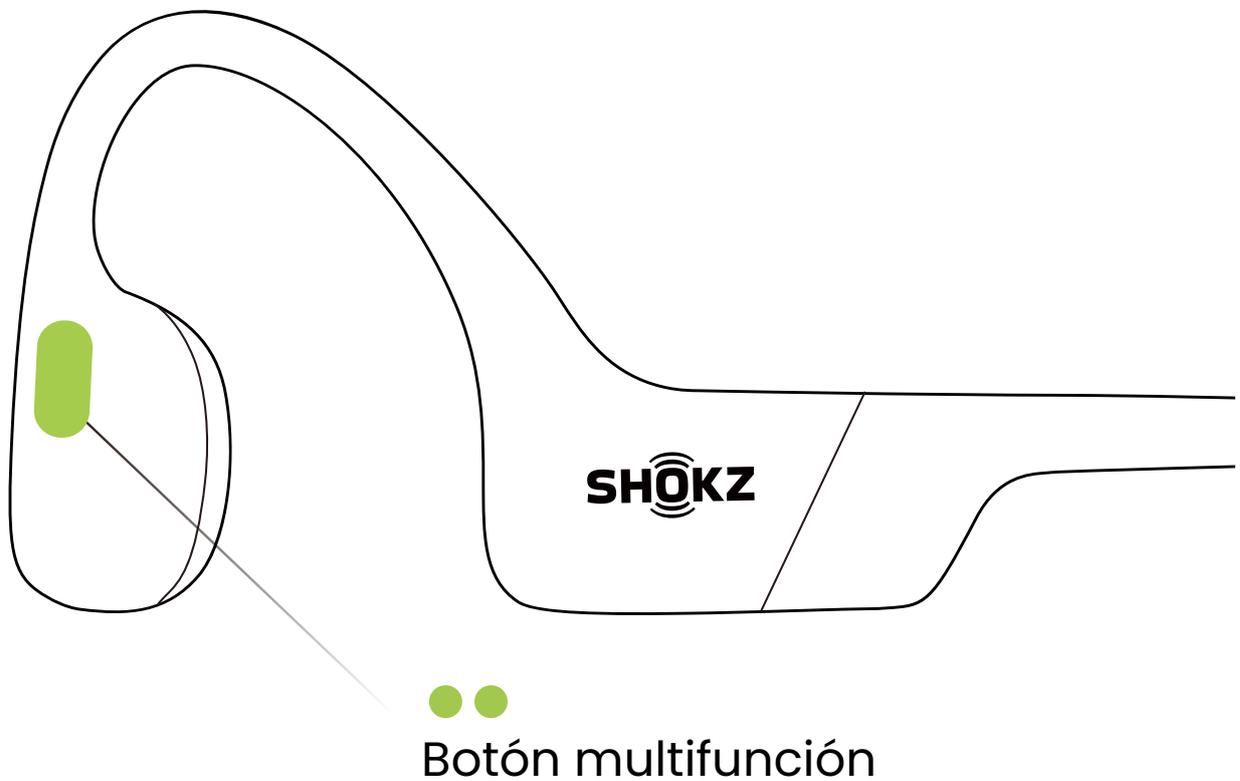

3. Haz doble clic en el botón multifunción para cambiar al siguiente idioma. El orden de los idiomas es el siguiente: Inglés, chino, japonés y coreano.

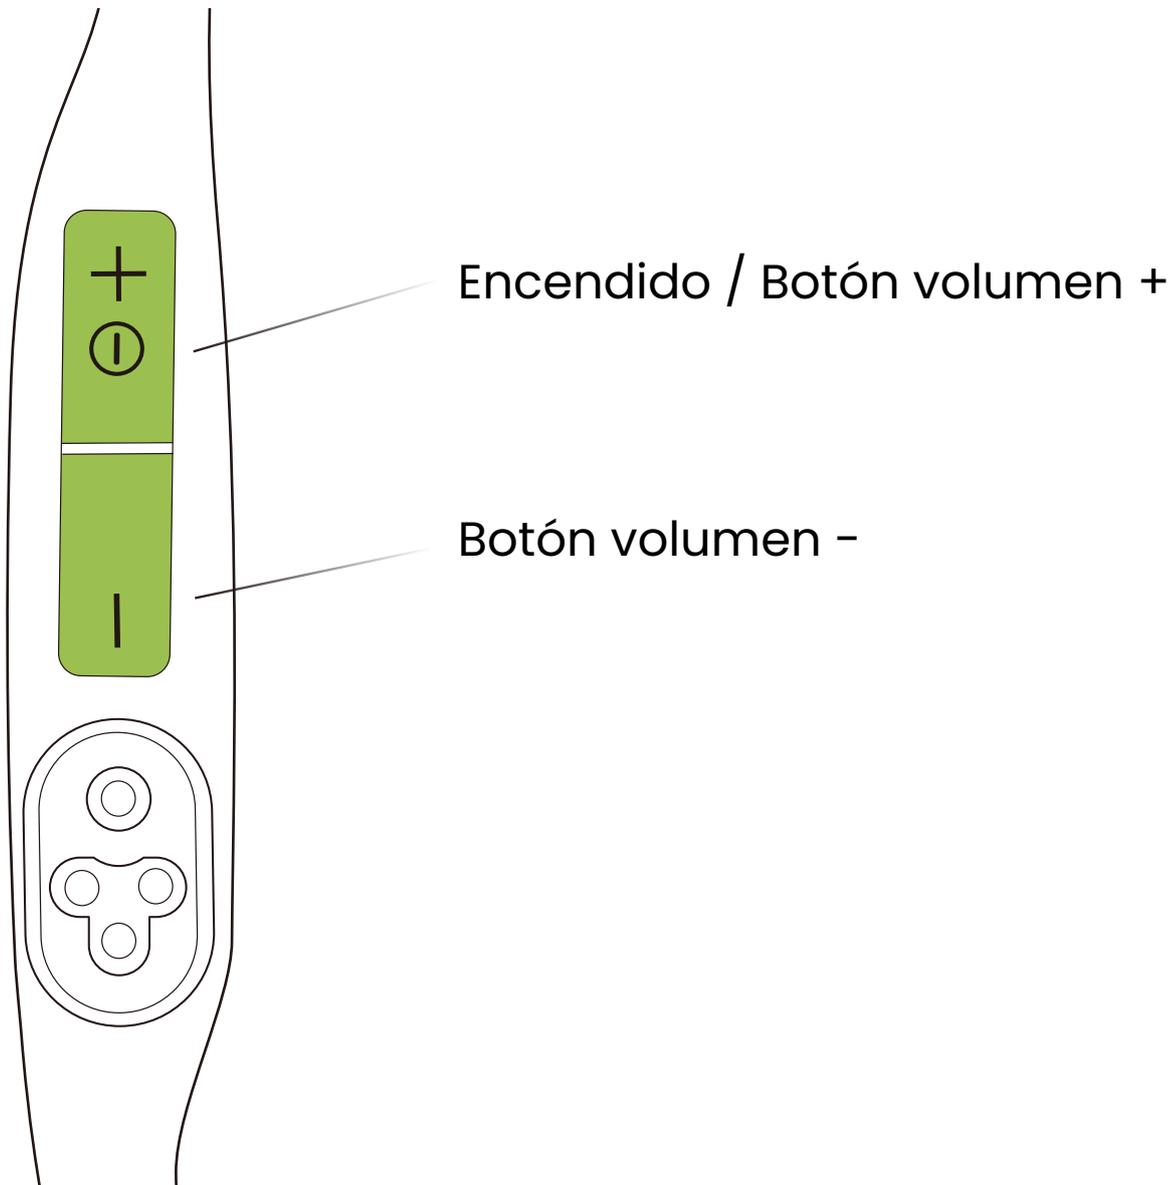


4. Haz clic en el botón Volumen + o Volumen - para escuchar el mensaje de voz sobre el estado de la batería y confirmar si se ha elegido el idioma correcto.

\* También puede utilizar la aplicación Shokz para cambiar el idioma.

# Restaurar la configuración de fábrica


**OFF** Utilice los controles con los auriculares apagados

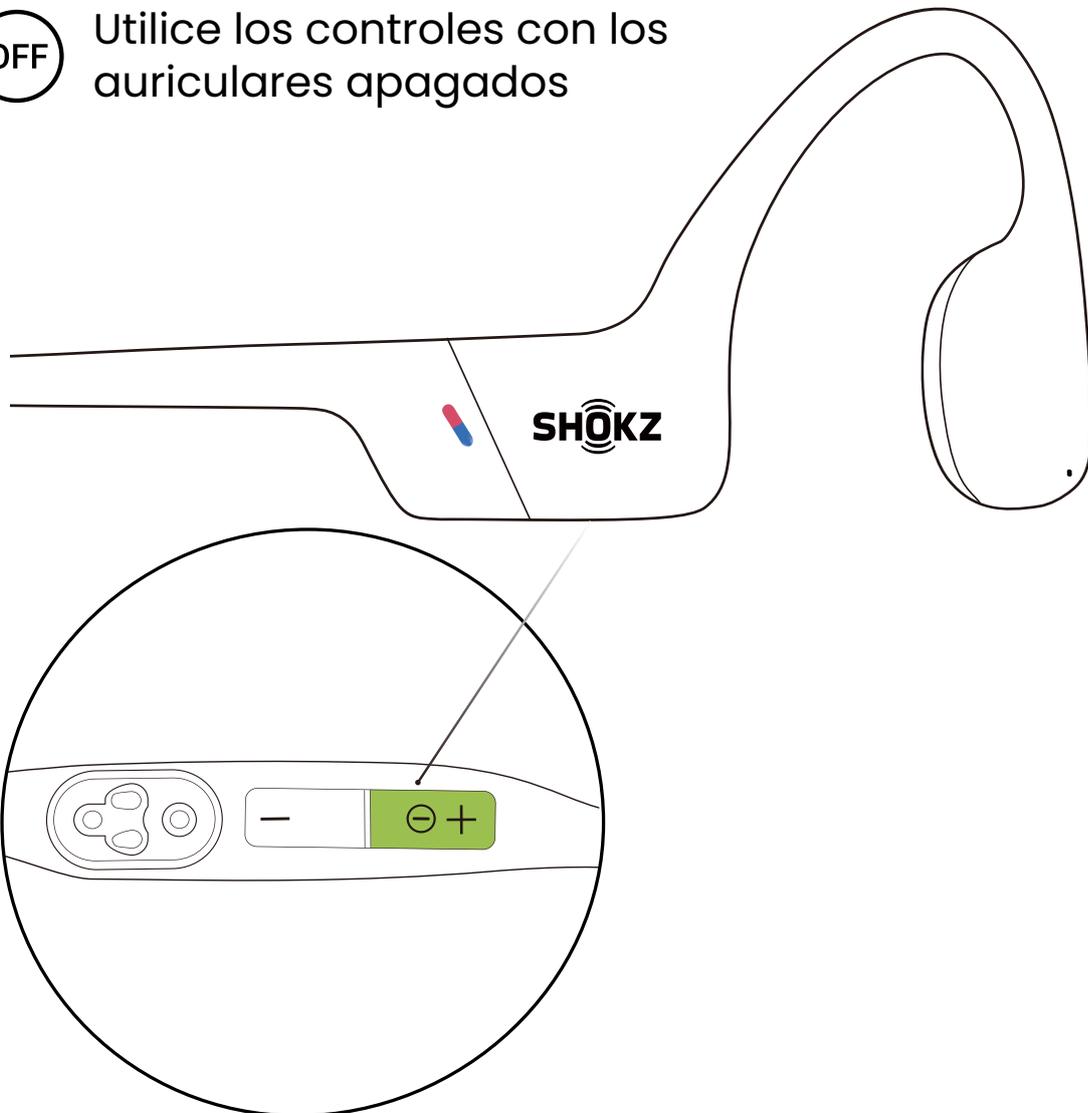

Audrey dirá "pairing"



1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

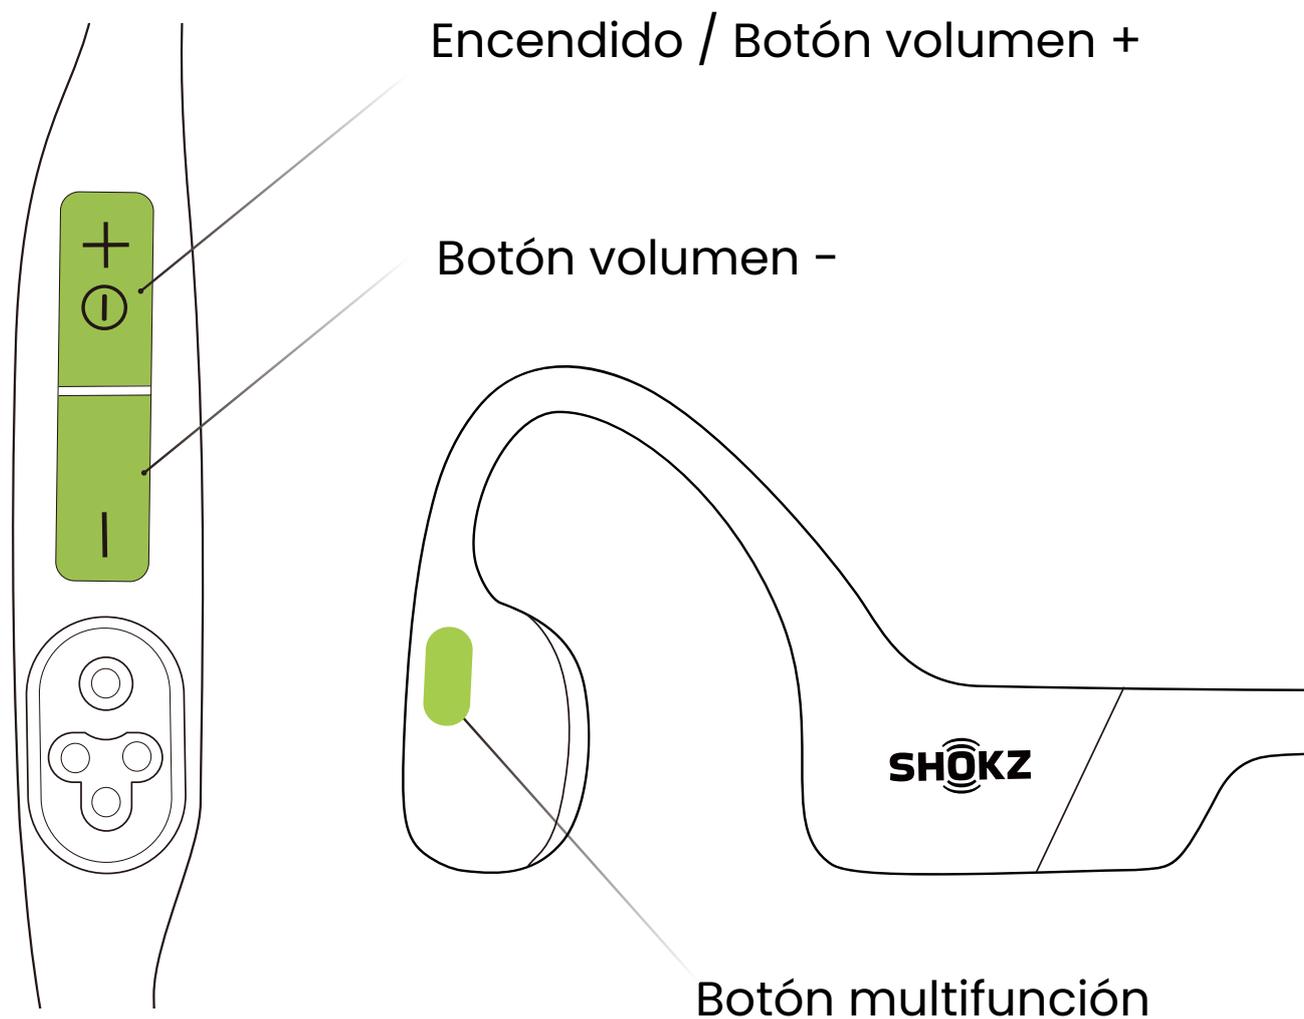



3. Mantén pulsados el botón multifunción, el botón Volumen - y el botón Volumen + juntos hasta que escuche un pitido.

4. Apaga los auriculares. OpenSwim Pro se ha reiniciado y es necesario emparejarlo nuevamente.

\* Cuando se restablecen los valores de fábrica, los archivos de sonido importados en MP3 no se eliminarán.

# **Cuidado y mantenimiento**

# Consejos de carga

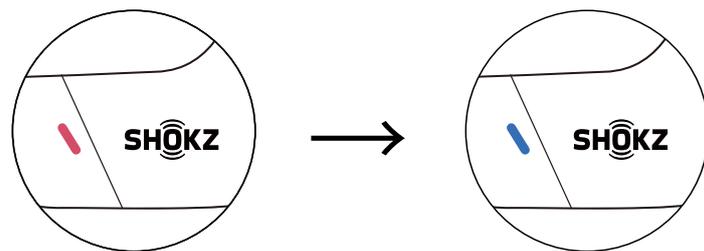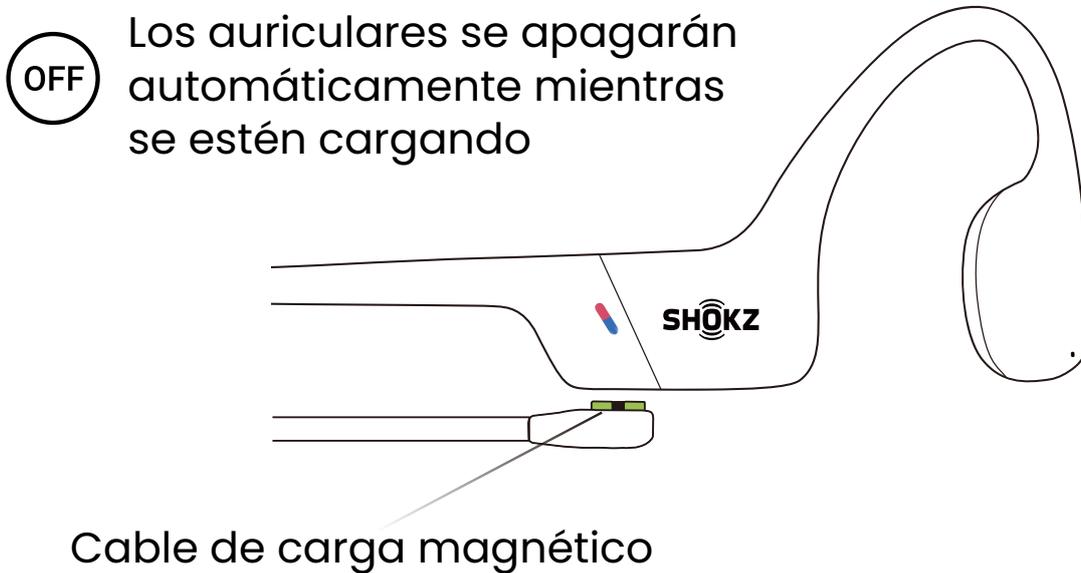

Cargando

Carga completada

Cuando los auriculares tengan poca batería, sonará un mensaje de Audrey que diga "charge me" y la luz roja parpadeará intermitentemente. Utilice el cable de carga magnético correspondiente para cargarlos.

Durante el proceso de carga, el indicador LED se cambiará a rojo y los auriculares se apagarán automáticamente. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando se complete la carga.

Nota:

Los auriculares se apagarán automáticamente después de permanecer 2 horas en modo MP3.

Los auriculares se apagarán automáticamente después de permanecer 6 horas en modo Bluetooth.

# Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.  
Visite nuestro sitio web en  
<https://es.shokz.com/pages/warranty-policy>  
para conocer los detalles de la garantía limitada.  
Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.

\* Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.


## Solución de problemas

Si tiene algún problema con los auriculares, visite  
<https://es.help.shokz.com/s/> para solicitar más apoyo.

# Contenido de la caja



Caja  
OpenSwim Pro

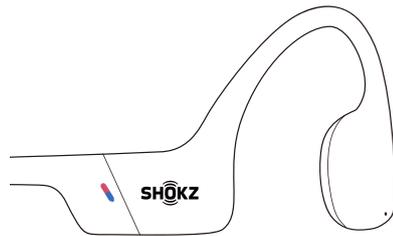

Auriculares  
OpenSwim Pro




Bolsa de transporte  
OpenSwim Pro



Guíade usuario



Cable de carga  
magnético

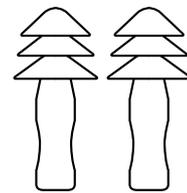

Tapones para los  
oídos de natación

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

\* Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

**SHÖKZ**